

# 操作パネル延長コード / Control Panel Extension Cord

# E4000-PEX4

## 取扱説明書 / OPERATION MANUAL

日本語：P1 - P3 / English：P5 - P7

OM-K0598 002

このたびは、操作パネル延長コード E4000-PEX4 をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。本製品は、「E4000 コントローラ」の操作パネルを本体から離れた位置に設置できる延長コードです。ご使用前にこの取扱説明書および「E4000 コントローラ」の取扱説明書をよくお読み頂き、未永くご愛用くだされば幸いです。また、この取扱説明書は、ご使用になられる方がいつでも見れる場所に保管してください。

### 1. 仕様

#### 1-1 仕様

製品名	操作パネル延長コード
型式	E4000-PEX4
適応コントローラ	E4000 コントローラ
フロント板寸法	73mm × 73mm
取り付けピッチ	63mm × 63mm
取り付け穴径	φ 3.4mm
コード長さ	4m

	温度	湿度	気圧
使用環境	0 - 40℃	MAX.75% (結露がないこと)	700 - 1,060hPa
輸送・保管環境	-10 - + 50℃	10 - 85%	500 - 1,060hPa

#### 1-2 標準付属品

標準付属品	
・取付ねじ (M3) ・ ・ 4 個	・取扱説明書 ・ ・ 1 部

#### 1-3 操作パネルの外観図

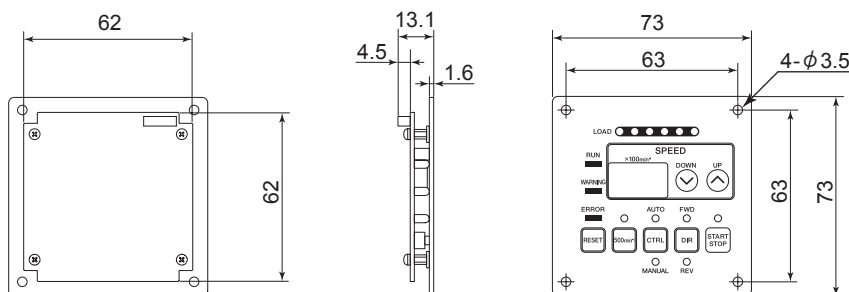


図 - 1

## 2. 操作パネル延長コードの取付方法

### ⚠ 警告

- 本製品に操作パネルを取り付ける際は、必ずコントローラの電源スイッチを **OFF** にしてから取り付けてください。
- 操作パネルを設置する際は、切削油や水、オイルミストなどがかからないように配慮してください。
- 設置方法やコードの取付方法などを十分に検討して、ノイズによるコントローラの誤作動、静電気侵入によるコントローラの故障などが起こらないようにしてください。
- コントローラの操作パネル裏面の電子部品に金属を接触させたり、ショートさせたりしないでください。また手で触れないでください。

- ① 操作パネルの取付ねじ（4 個）を取り外し、操作パネルを手前に取り外します。



図 - 2

- ② 操作パネル裏面のコネクタを外し（図 - 3）、操作パネルを取り外します（図 - 4）。

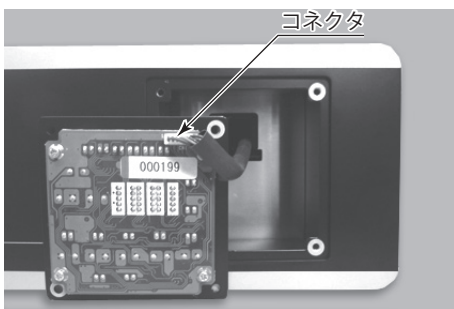


図 - 3

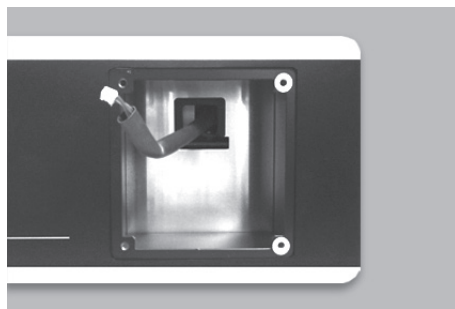


図 - 4

- ③ 操作パネル延長コードのフロント板側のコネクタとコントローラのコネクタを接続します (図-5)。  
フロント板を操作パネルの取付ねじで取り付けます (図-6)。

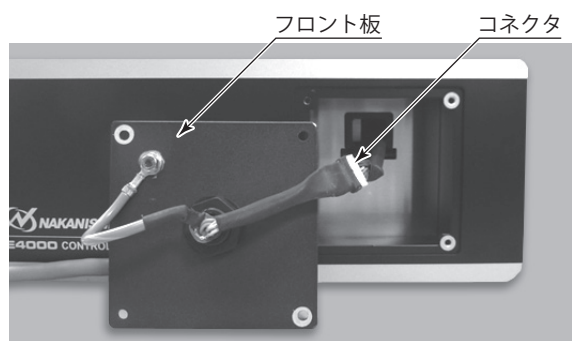


図 - 5

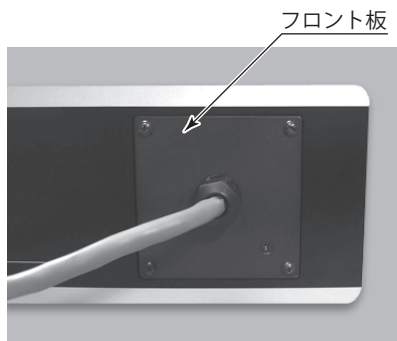


図 - 6

- ④ 操作パネル裏面のコネクタと操作パネル延長コードのコネクタを接続します (図-7)。

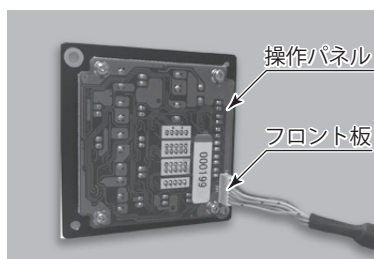


図 - 7

- ⑤ 操作パネルをお客様が手配しているボックスまたは、操作パネル BOX (オプション) などに、取付ねじ (4 個: 付属品) を使用して固定します。  
最後に電源を供給して動作確認をおこなってください。

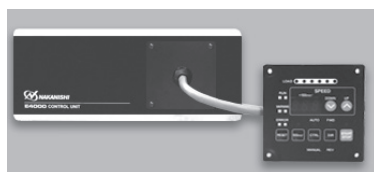


図 - 8

### 3. 製品廃棄

本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として処分してください。