

エアーモータスピンドル AMS-20・50

取扱説明書

OM-K0018 Rev.A

このたびは、エアーモータスピンドル（AMS-20・AMS-50）をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。このエアーモータスピンドルをご使用頂くためには、「エアーラインキット（ルブリケーター付）」などが必要です。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用くだされば幸いです。

1 安全上の注意事項・表示について

- 使用する前に必ずこの安全上の注意をよくお読み頂き、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するものです。危害や損害の大きさと切迫の程度に分類しています。いずれも安全に関する内容ですから、必ずお守りください。

注意区分	危害や損害の大きさと切迫の程度
 警告	「人が傷害を負ったり、物的損害の発生がある注意事項」を説明しています。
 注意	「軽傷または中程度の傷害、または、物的損害が発生する可能性がある注意事項」を説明しています。

-  注意
- AMS-20・AMS-50は、ハンドツールではありません。お手持ちの工作機械及び専用機に取り付けてご使用ください。
 - 回転体には手を触れないでください。高速回転のため危険です。
 - 回転中は安全のため保護覆いや防塵メガネ、防塵マスクをご使用ください。
 - 先端工具のチャックへの締め付けは確実に行い、ご使用前にもう一度ご確認ください。
 - 加工中に極端な負荷（切込み量、送り量の多過ぎ）をかけないでください。極端な負荷により先端工具のすべりや工具が破損する恐れがあります。
 - バランスの悪い先端工具や芯振れの大きい先端工具は使用しないでください。また、粗悪品（キズ、割れ、亀裂などのある先端工具）も使用しないでください。

-  注意
- 本体を落下させたり、ぶつけたりしないでください。回転不良や発熱、サヤの変形等故障の原因となります。
 - ルブリケーター（エアーラインキット）は、必ず使用してください。オイルミストの供給がないと回転速度が下がるばかりか、寿命が大幅に短くなります。
 - エアーフィルタ（エアーラインキット）の排水は必ずおこなってください。水やゴミが溜まったままで使用すると、スピンドル内に入り錆や故障の原因になります。
 - チャックはまめに清掃してください。スピンドル内やチャックに切削粉や研磨粉が付着していると、チャックおよびスピンドルを傷めたり、芯振れの原因になります。
 - 先端工具は、メーカーの推薦する回転速度でご使用ください。（許容範囲を越えた回転速度での使用は、工具破損の原因になりますのでご注意ください。）
 - 装着する工具のシャンクは、きれいにし取り付けてください。（ゴミ等がチャック内に入ると、芯振れ等の原因になりますのでご注意ください。）
 - 過度の衝撃を与えないでください。また、むやみに分解したりしないでください。
 - チャックの締め過ぎに注意してください。スピンドルが破損する恐れがあります。
 - 作業に合った適正な製品や先端工具をお選びください。また、適正な加工条件で作業をおこなってください。
 - 作業中に回転ムラや異常な振動が発生した場合は、直ちに作業を中止してください。
 - 先端工具の軸径は、チャックの呼び径に対して ± 0.01 の公差のものを使用することを推奨いたします。軸径の公差 ± 0.1 のものまでは取り付け可能ですが、推奨公差外のものを使用しますと芯振れや保持力不足などの不具合の原因となりますのでご注意ください。
 - 長期間の使用していない状態で再び本製品をご使用する際は、低速から徐々に回転を上げ約15～20分で最高回転になるような慣らし運転をおこない、異常発熱・異常音について確認してからご使用ください。
 - 毎日の始業点検として、適正圧力の確認（エアーラインキット）、先端工具やチャック、チャックナット、ホースなどに破損が無いかを確認してください。

2 特 長

- ①外装はステンレス材（SUS-416）で研磨仕上げされ、専用機への取り付けが容易にできます。
- ②オールエアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしきありません。
- ③チャックの種類が豊富です。

3 仕様及び寸法

3-1 仕様

回転速度	AMS-20	2,200min ⁻¹ （AMS-20R 正回転） 2,100min ⁻¹ （AMS-20L 逆回転）
	AMS-50	4,000min ⁻¹ （AMS-50R 正回転） 3,800min ⁻¹ （AMS-50L 逆回転）
適正空気圧	0.3～0.5MPa	
空気消費量	172Nℓ/min（0.5MPa）	
給気ホース	内径φ5.0mm×外径φ7.0mm 2m（長さ）	
排気ホース	内径φ6.0mm×外径φ8.0mm 1m（長さ）	
標準コレットチャック（CH5-6.0）	φ6.0mm	
質量	2,620g（AMS-20）2,500g（AMS-50）	
使用最大砥石径	φ125mm	


〈オプション〉	
コレットチャック（CH5-□□）	φ0.3mm～φ6.0mmまで0.1mmおき及び φ2.35mm、φ3.175mm、φ6.35mm
チャックナット	CHN-02
砥石フランジ（AGF-19）	φ19.05mm（内径）×φ100mm（外径）×10mm（幅）砥石用
メタルソー専用軸（KCH-01E）	φ6.0mm（内径）×φ30mm（外径）用
ドリルチャック専用軸（DCH-J0E）	ジャコブステーバ0番用

標準付属品


- ・コレットチャックφ6.0mm（本体に付属）1個
 - ・スパナ（12×14）1枚
 - ・給気ホース（フィルタジョイント付）
 - ・取扱説明書
- ・チャックナット（本体に付属）1個
 - ・スパナ（20×24）1枚
 - ・排気ホース（消音器付）

3-2 トルクー回転速度の関係

①AMS-20 表-1 特性グラフ

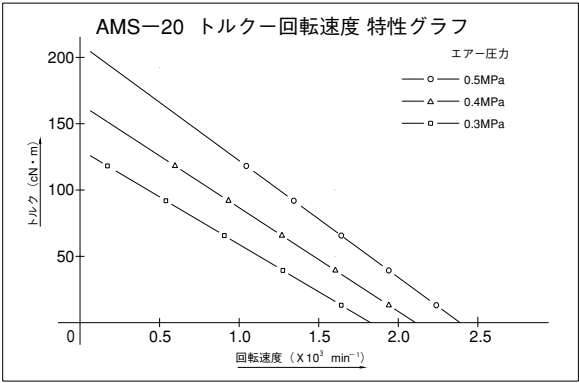

②AMS-50 表-2 特性グラフ

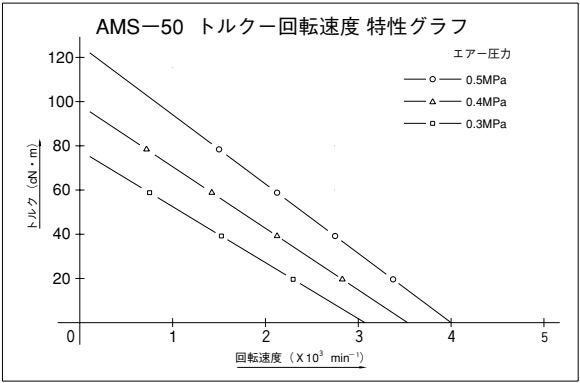

3-3 外観寸法図

①AMS-20

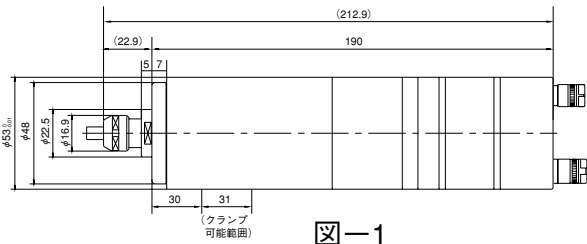


図-1

②AMS-50

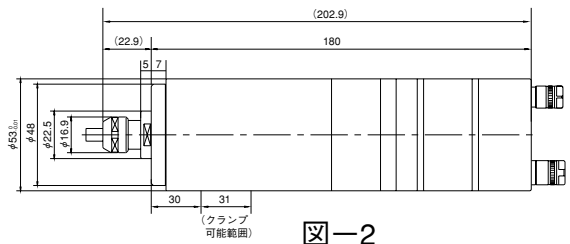


図-2

4 先端工具の交換方法

先端工具の交換は以下の手順でおこなってください。

- ①スピンドル軸に付属のスパナ20mmを掛けて固定してください。
- ②チャックナットに付属のスパナ14mmを掛け、反時計方向に回してチャックをゆるめ先端工具を抜き取ってください。（約1回転チャックナットを回すと1度固くなり、更に回すとチャックは開きます。）
- ③別の先端工具を挿入してください。その際は、できる限り先端工具の突き出し長さが短くなるようにしてください。
- ④チャックナットを時計方向に回して先端工具を固定してください。

注意

チャックナットを締める場合は、必ず先端工具をチャックに入れて行うようにしてください。先端工具を入れずにチャックを締めた場合、必要以上にチャックが締められ、内部でチャックとチャックナットのツメが外れる恐れがあります。ツメが外れるとチャックナットをゆるめてもチャックがスピンドル内に残り、取れなくなる場合があります。

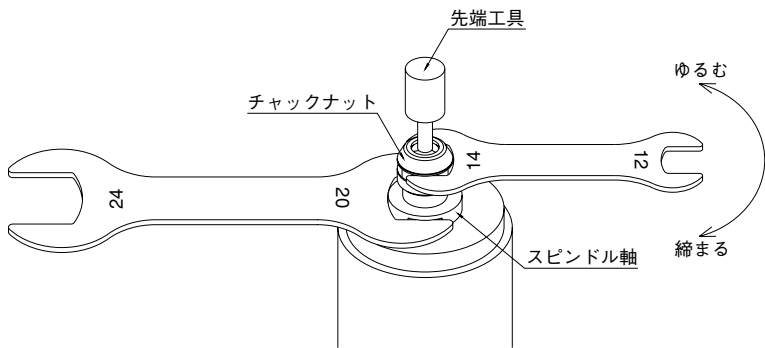


図-3

5 チャックの交換方法

チャックの交換は以下の手順でおこなってください。

- ①前記工具交換方法により先端工具を付けたままチャックナットをゆるめ、チャックナットがスピンドル軸から外れるまで回し、先端工具と一緒にスピンドル軸から抜いてください。その後にチャックから先端工具を抜いてください。
- ②チャックナットを手を持ち、チャックをスパナ掛けの方向に傾けるとチャックが外れます。
- ③チャックを取り付けるときは、チャックナットのスパナ掛け方向に傾けて入ると取付けられます。

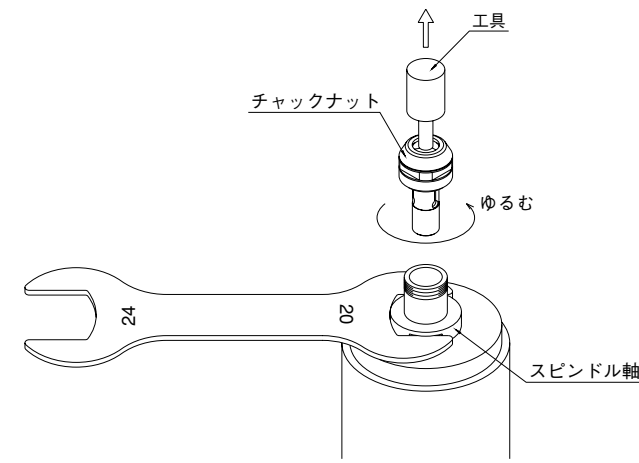


図-4

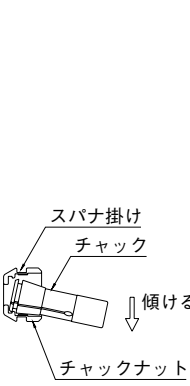


図-5

6 砥石フランジ（AGF-19）の取付方法

- ①前記チャック交換方法により、スピンドルからチャックおよびチャックナットを取り外してください。
- ②スパナ24mmとフックスパナ（外径45mm用）を使用して、フランジに砥石を固定してください。（図-6）
- ③スピンドル軸にスパナ20mmを掛けて固定します。砥石を付けたフランジを時計方向に回してスピンドルに取付け、フックスパナで締め付けてください。（図-7）
- ④止めボルトをスピンドル内に入れ、六角レンチで締め付けてフランジを固定してください。（図-8）

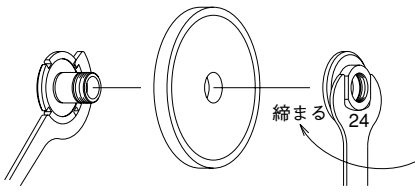


図-6

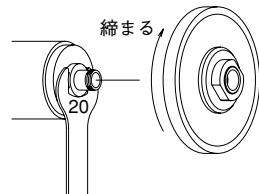


図-7

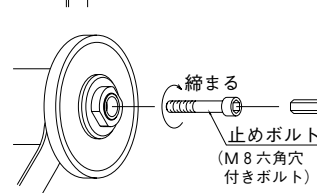



図-8

注意

- ①砥石フランジ（AGF-19）には、バランスウエイトが付いていませんので、バランス取りを必要とする大型の砥石を取り付けしないでください。
- ②砥石フランジ（AGF-19）の砥石は、外径φ125mm以下、幅8mm～13mm（標準10mm）、内径19.05mm用となっております。
- ③新品の砥石やフランジから取り外した砥石を使用する場合は、ドレッシングをおこなってから使用してください。
- ④砥石の取り付けは全て右ねじです。逆回転仕様の場合は、ねじが緩む恐れがありますので、使用前には必ず点検をおこなってください。

7 スピンドルの取り付け方法


スピンドルをホルダーに取り付ける場合、図－9の取り付け方法をお勧めします。（図－9の方法ができない場合は図－10の方法で取り付けてください。） 図－11のように直接ねじで止めると、スピンドルの外サヤが変形し回転不良や発熱の原因になりますのでおやめください。ホルダー取付区間については、図－1、2を参考にしてください。

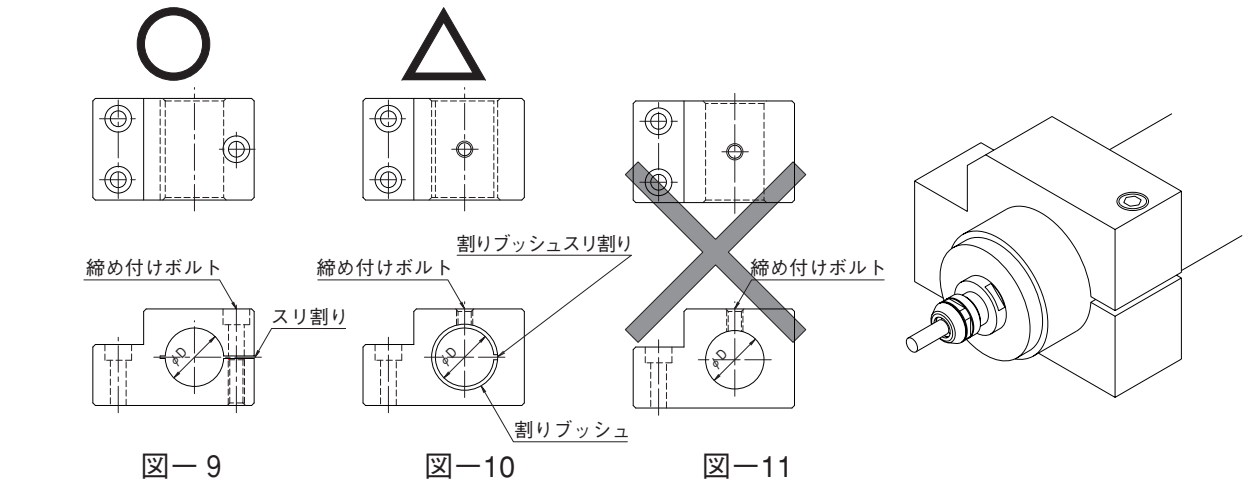

8 エアラインキット（AL-0304）との接続方法及び使用方法

- ①AMS-20・AMS-50の給気ホースのフィルタジョイントをエアラインキットのホース用コネクタに接続します。
- ②給気ホースのもう一方をAMS-20・AMS-50の給気ジョイントに接続してください。
- ③排気ホースをAMS-20・AMS-50の排気ジョイントに接続してください。
- ④ルブリケータの給油口より潤滑油（流動パラフィンISO VG15）をオイルゲージ上限まで入れてください。給油の際は、コンプレッサからのエア供給がないことを確認してからおこなってください。
- ⑤エアホース用コネクタにエア配管用ホースを接続してください。ホースのもう一方をコンプレッサに接続してください。
- ⑥コンプレッサよりエアーを送り、圧力調整プラグを回して（時計方向で圧力上昇）エアー圧0.3～0.5MPaに合わせてください。
- ⑦エアコックを開きAMS-20・AMS-50を使用圧力で回転させ、ルブルケータの調整ねじ（マイナスねじ）を一度全閉（時計方向に回す）にしてから調整ねじを回し、サイドドームを見ながら滴下量約30～40滴/分（市販ルブリケータでは1～3滴/分）になるように合わせてください。（詳細については、エアラインキットの取扱説明書を参照してください。）
- ⑧ルブリケータの滴下量を調整して、回転速度が安定してからAMS-20・AMS-50をご使用ください。

注意
弊社標準ルブリケータの場合、オイルがエアーの中に含まれて流れる量は滴下量の約3％です。しかし、エアー流量、オイル粘度等によって多少ばらつきが出るので、ボトルのオイルゲージの上限から下限レベルまでの間を約40～50時間程度の使用でなくなるように滴下量を調整し直してください。

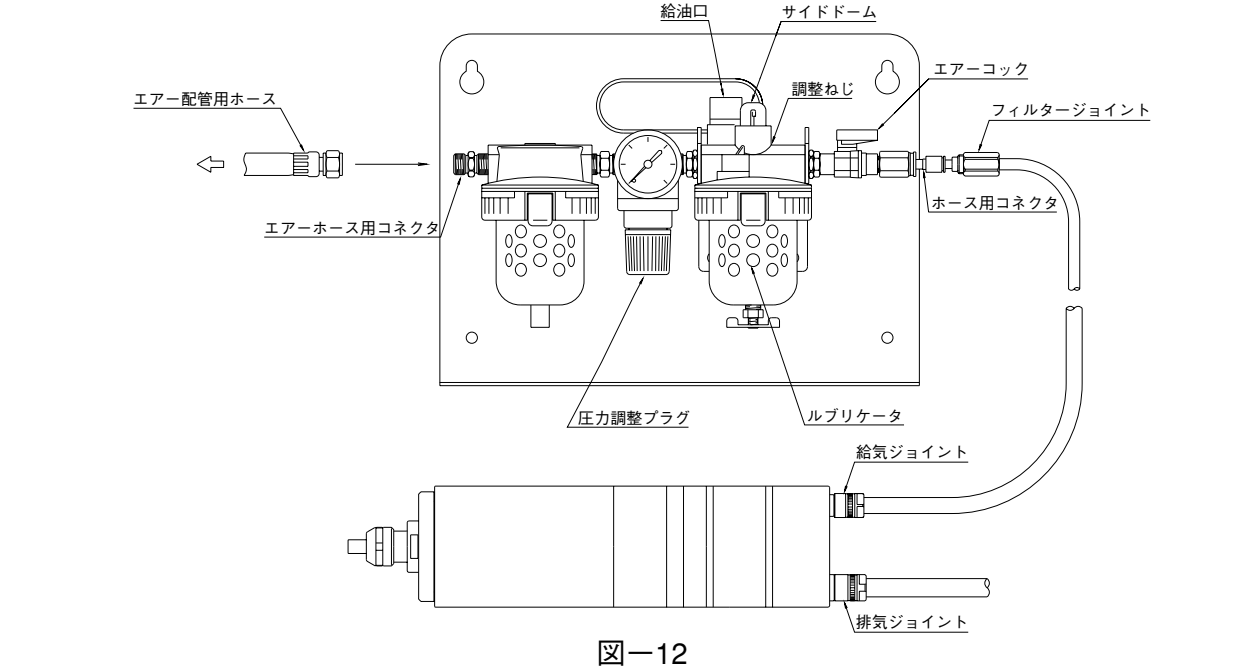

エアラインキット使用時の注意

- ①コンプレッサとエアラインキットを接続する際、コンプレッサとエアラインキットの間に、エアフィルタまたは、エアドライヤをかいしてクリーンなドライエアーを供給することをお勧めします。取り付け時には、できるだけエアラインキットの1次側の近い場所に取り付けてください。エアラインキットにはエアフィルタが付いていますが、湿気が多い時期または、湿気が多い場所によっては別のエアフィルタまたはエアドライヤがないと、能力不足となり故障の原因になることがありますので、できるだけ大きな容量のもの（市販品）を取り付けてください。
- ②ホースの接続は、確実に行ってください。使用中ホースが外れますとホースがあれば、大変危険です。エア配管用ホースの常用使用圧力は、1.0MPa以下となっています。コンプレッサの作動圧力が1.0MPa以下であることを確認してから接続してください。コンプレッサの作動圧力が1.0MPaを超える場合ホースが破裂する恐れがあり大変危険です。十分注意してください。
- ③エアラインキットとの接続方法・エアラインキットの操作方法・注意事項については、エアラインキット（別売）の取扱説明書に詳しく明記しておりますので必ずお読みください。

9 エアラインキットの点検


- ①エアフィルタの排水（図－13）
エアフィルタに水が溜まったときは、エアフィルタの底の排水ボタンを指で左右に押して排水してください。

- ②ルブリケータのオイル量（図－14）
オイルゲージにより週に一度は、油量をチェックしオイルが少ないときは、ルブリケータの給油口より、オイルゲージ上限までオイルを補充してください。オイルが多いときは、オイルを抜いてください。オイルが多いと給油量が調整できなくなり多量のオイルが供給され、故障の原因になります。

注意
オイルの補充及び抜くときは必ずコンプレッサからのエアーを止めてからおこなってください。

- ③ルブリケータのオイル滴下量（図－15）
AMS-20・AMS-50を適正圧力で回転させ、サイドドームを見ながら適正滴下量（約30～40滴/分）に調整してください。左回しが増量で右回しが減量です。市販のルブリケータを使用する場合は、滴下量を約1～3滴/分に合わせてください。

- ④ルブリケータのオイルの抜き取り及び水抜き（図－16）
オイルタンクの底の排油コックを反時計方向に回し、1ヶ月に1度オイルを抜いてください。オイルタンクの中に水が溜まることもあり、故障の原因となります。新しいオイルと入れ換えてください。

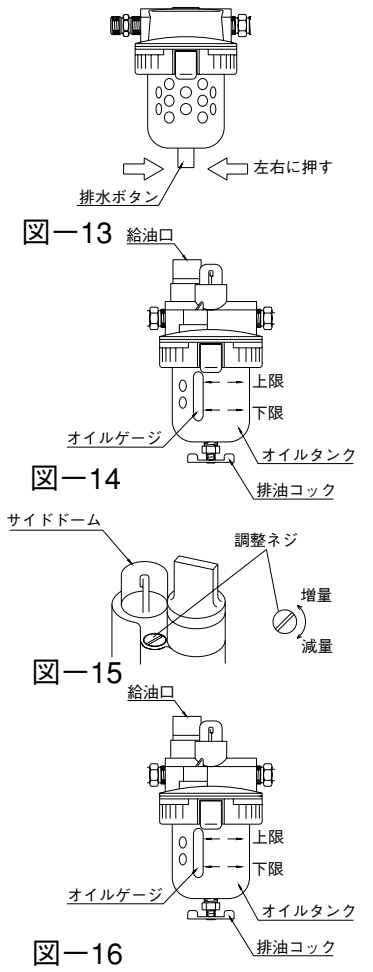

- ⑤潤滑油
ルブリケータに使用するオイルは、流動パラフィンISO VG15（シェル、オンジナオイル#15）をご使用ください。下記弊社のオイルを推進します。

品名・型式
・潤滑油（K-211）70cc
・潤滑油（K-202）1ℓ

※他のメーカーの場合は下記の製品または、同等品を使用してください。
日 石 三 菱：ハイホワイト70 出 光：ダフニーオイルCP15N
コスモ石油：コスモホワイトP70 エ ッ ソ：クリストール72
モービル石油：ホワイトレックス307

10 グリースの注入について（AMS－20のみ）

減速器の耐久性を良くするため、下記の方法で100～200時間毎にグリースを注入してください。グリースの注入は、内部部品の摩擦を防止すると共に発熱、内部グリースの劣化防止のために必ず実施してください。

注入方法

- ①エアーの供給の止めてください。（モータスピンドルを回転させないでください。）
- ②モータスピンドルのグリースニップルに、グリースガン（市販品）をセットしてください。



- ③グリースを1cc程度注入してください。
尚、グリースは、ギヤ用グリースまたはモリブデン系グリースをご使用ください。

注意
注入量を守ってください。グリースを入れ過ぎるとかくはん熱が発生します。

- ③グリースガン（市販品）を取り外してください。
- ④エアーを徐々に供給し、低速回転から回転を上げ慣らし運転をしてご使用ください。

11 切削工具使用時の注意

- ①ビットリファイド軸付砥石の周速として600～1800m/minが適正範囲ですので、この範囲での研削をお勧めします。

注意
周速2000m/minを超える使い方は、危険ですのでおやめください。

$$\text{周速 (m/min)} = \frac{3.14 \times \text{直径 (mm)} \times \text{回転速度 (min}^{-1}\text{)}}{1000}$$

- ②軸付き砥石のオーバーハングは、13mm以下で取り付けてください。（図－19）
オーバーハングを長くする場合には、使用回転速度を下げてください。
- ③砥石の芯振れの大きい粗悪品やキズ、割れ、亀裂があるものは使用しないでください。
- ④砥石は、極ドレッシングを行った後ご使用ください。
- ⑤研削の場合1回の切り込み量は、0.01mm以内で行い、1回切り込みを行ったら数回往復運動をさせ、次の切り込みをしてください。
- ⑥ドリル、エンドミル等は、メーカーの推薦する回転速度でご使用ください。（許容範囲を越えた回転速度での使用は、工具破損の原因になりますのでご注意ください。）
- ⑦装着する工具のシャンクは、きれいにしてお取り付けください。
（ゴミ等がチャック内に入ると、芯振れ等の原因になりますのでご注意ください。）
- ⑧過度の衝撃を与えないでください。また、むやみに分解したりしないでください。

表3 オーバーハングと回転速度の関係	
オーバーハング (mm)	最高使用回転速度 (min ⁻¹)
20	N×0.5
25	N×0.3
50	N×0.1

※ Nは、オーバーハングが13mmのときの最高回転速度。

12 故障の原因と対策

故障かな？…と思ったら、修理を依頼する前にもう一度、次のようなチェックをお願いします。

症 状	原 因	対 策
回転低下。	ホースの接続不良。	接続部を点検してねじ部等を締め直してください。
	ホースの破損。	ホース交換してください。
	空気流量と空気圧不良。	空気回路の点検調査してください。
	給油不足又は給油切れ。	ルブリケータのオイル量を点検し滴下量を増やしてください。弊社純正ルブリケータを使用する場合30～40滴/分に合わせ、同時に給気ホースを外しホースの中にオイルを直接給油してください。市販のルブリケータをご使用の場合は1～3滴/分に合わせてください。
	ルブリケータを振ったり傾けた場合。	ルブリケータを傾けたり、振ったりしないでください。ルブリケータを傾けたり、振ったりした場合は最初に多量の油が流れ回転むらが出ます。
	給油量の多過ぎ。	給油量が多過ぎると、最初に多量の油が流れ回転むらが出ます。排油コックをゆるめ適量まで抜いてください。
回転しない。	滴下量の多過ぎ。	滴下量が多過ぎると、ベアリングにオイルの抵抗がかかり、回転低下の原因となります。滴下量を減らしてください。
	ルブリケータの底部に水が溜っている。	ルブリケータの水抜き（オイル交換）してください。
	エアフィルタ内に水が溜っている。	エアフィルタ内の水抜きしてください。
	エアーが本体まで流れていない。	レギュレータの空気圧調整プラグの点検（閉じていませんか）→適正空気圧へ調整してください。ホースの接続方法点検してください。
	コンプレッサの電源・エアー出口の点検してください。	コンプレッサの電源・エアー出口の点検してください。
工具の芯振れがひどい。	ホースが破れていたり抜けたりぶれていないか点検してください。	ホースが破れていたり抜けたりぶれていないか点検してください。
	分解洗浄（メーカーにて）部品交換（メーカーにて）。	分解洗浄（メーカーにて）部品交換（メーカーにて）。
	チャック又は、スピンドル内にゴミが固着していることがある。	チャック又は、スピンドル内を清掃してください。
	チャックナットが正しくセットされていない。	チャックナットを正しくセットしてください。
回転中に異常振動、騒音が発生する。	ボールベアリングの摩耗があります。	弊社迄お送りください。
	工具が曲がっている。	工具を交換してください。
	ボールベアリング内に異物の侵入。ボールベアリングの摩耗。曲がった工具の使用。	弊社迄お送りください。工具を交換してください。

※仕様及び形状等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。