

# Sonic Cutter ZERO

超音波カッター

## セットアップガイド


詳細については付属の取扱説明書をご覧ください

同梱物



## 1 コードの接続

コントローラ背面に接続

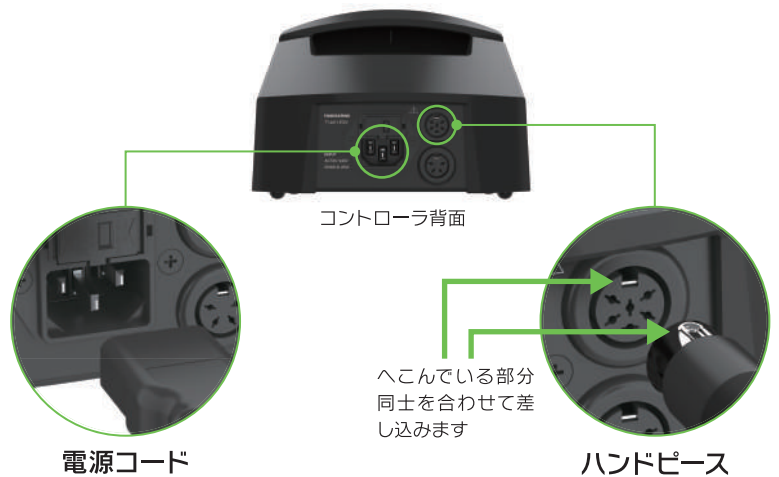

## 2 刃の取り付け

裏面を参照してください ▶

## 操作ガイド

詳細については付属の取扱説明書をご覧ください



## 1 電源を入れる

<電源スイッチ>を押す

電源が入ると操作パネルのLEDが点灯します。

## 2 出力レベルを調整する <DOWNキー/UPキー>で操作

出力レベルに応じてLEDが点灯します。  
(振動中でも調整可能)



## 3 振動を開始する

<ON / OFFキー>で操作

振動中はON / OFFキーとハンドピースのLEDが点灯します。



フットスイッチ(オプション)をご使用になる場合

- 初期設定は、踏んでいる間が「振動」、離すと「停止」です。
- 踏んで「振動」、再度踏んで「停止」の動作に変更する場合は取扱説明書をご覧ください。


フットスイッチで振動開始した場合、フットスイッチでのみ停止できます。

## 刃の取り付け

## 1 キャップを真っ直ぐ引っ張って取り外す



## 2 ハンドピース先端のセットビスを付属の六角レンチでゆるめ、刃を奥まで挿し込む

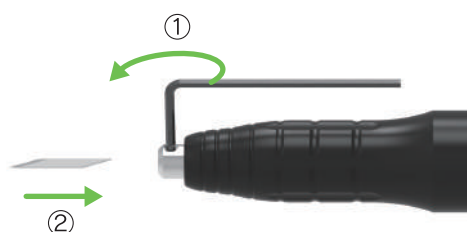

※穴のあいた刃は使用しないでください。

刃の向き

OK

NG



## 3 セットビスを六角レンチで締め付ける

刃の両脇がホーンに当たらないよう、中心で締め付けてください。(目安: 1.5N・m)



※セットビスで刃を軽く固定した状態で、刃の位置を微調整すると、取り付けがしやすくなります。

刃の位置

OK

NG



## 4 振動させて確認する

UPキーを押し出力を最大にした時、3.0W以下になっていることを確認してください。

※3.0W以下はあくまで目安です。周辺の温度・環境によっても多少増減があります。



3.0W以上になる場合下記をご確認ください

- 刃の向きは合っていますか
- セットビスの締め付けが弱くありませんか
- 穴のあいた刃を使用していませんか

上記を確認しても改善しない場合は、刃やセットビスを交換してください。